

仕様・性能

形 名	HCH-90
定 格	交流100V【50-60Hz共用】50W
コ ー ド	電源コード（ビニール）1.9m 本体コード（ビニール）1.7m
毛布地材質 （毛羽部分）	ポリエステル50% アクリル50%
毛 布 寸 法	たて約160cm（ふさをふくむ） よこ約93cm
製 品 質 量	約1.0kg（本体約0.7kg）
コントローラー形式	RHCH90

目 盛	「高」	「3」
表 面 温 度	約45℃	約38℃
1時間当たりの消費電力量	約50Wh	約40Wh

※表面温度は室温20℃で畳の上に広げた状態での測定値。
※消費電力量は室温15℃で畳の上に広げた状態で5時間
通電した場合の平均値。

愛情点検



●長年ご使用の電子コントロールひざかけの点検を！

●電子コントロールひざかけの補修用性能部
品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

ご使用の際
このような
ことはあり
ませんか。

- 電源スイッチを入れても時々運転しないときがある。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 差込プラグ、電源コード、コントローラーなどが異常に熱い。
- こげ臭いにおいがする。
- ヒーター配線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。
- その他の異常や故障がある。

お
願
い

故障や事故防止のため、コン
セントから差込プラグを抜い
て販売店にご連絡ください。
点検・修理についての費用な
ど詳しいことは、販売店にご
相談ください。

電子コントロールひざかけ保証書 持込修理

形 名	HCH-90形	保証期間	本体：1年
※お買い上げ日	平成 年 月 日		
※お客様	ご住所 〒 ご芳名		様
※販売店	住 所 店 名 電話 ()		

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがっ
て正常な使用状態で使用していて故障した場合には、本書記載
内容にもつきお買い上げの販売店が無料修理いたします。
お買い上げの日から左記の期間内に故障した場合は、商品と本
書をお持ちいただき、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ
さい。なお、商品をお買い上げの販売店（修理申出先）やメー
カーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサー
ビス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用さ
せて頂く場合がございますので、ご了承ください。

※印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
(イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電
圧による故障または損傷。
(ニ)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または
損傷。
(ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
(ヘ)本書のご提示がない場合。
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない
場合あるいは字句を書き換えられた場合。

2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要す
る実費を申し受けます。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理を
ご依頼にされない場合には、ご相談窓口（※11ページ）にご
相談ください。
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存し
てください。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。

修理メモ

株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29（アクロポリス東京）
TEL.03(3260)9611
FAX.03(3260)9739

取扱説明書

日立リビングサプライ

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、
お買い上げの販売店の記入をお受けください。

家庭用

電子コントロールひざかけ

HCH-90形（電磁波低減）


このたびは、電子コントロールひざかけをお求めいただき、まことにありがとうございました。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

なお、お読みになった後は、大切に保存し、必要なときお読みください。



繊維上の菌の増殖
を抑制し、防臭効
果を示します。

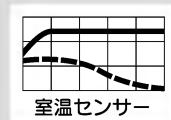

室温が変化しても、
ひざかけの温度を
お好みの設定温度
に保つように自動
調整します。



洗える電気ひざかけ

ヒーターが入った
まま手洗い（押し洗
い）ができます。



肩や背中にかけて
ショールとして使
用できます。

目次

- 安全のため必ずお守りください……………2・3
- 使用上のご注意……………4
- 知っておいていただきたいこと……………4
- 各部のなまえ……………5
- 正しい使いかた……………6
- お手入れのしかた……………7
- 次のシーズンまで保管するとき……………8
- 安全にお使いいただくための点検……………9
- 故障かな？と思ったら……………9
- 保証とアフターサービス……………10
- ご相談窓口……………10
- 仕様・性能……………裏表紙
- 保証書……………裏表紙

- この電子コントロールひざかけは一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。
思わぬ事故の原因となります。
- 地震・火災など緊急時や異常時には、直ちに電源プラグを抜き、ご使用を中止してください。
- この商品は、海外ではご使用になれません。For use in Japan only.

安全のため必ずお守りください

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

絵表示の例



この記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が描かれています。

⚠ 危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⚠ 危険

「高」目盛で長時間使用しない。
(低温やけどの恐れ)



低温やけどや脱水症状の恐れがある。
比較的低い温度(40~60℃)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどの恐れがあります。



次のようなかたはご注意ください。

- 乳幼児、自分で温度調節できないかた、皮膚感覚の弱いかた。
- 子供、年寄り、皮膚の弱いかた。
- 眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用されたかた。
- 深酒、疲労の激しいかた。
- 糖尿病などの疾患のあるかた。

「低温やけど」について

- 一般のやけどは、皮ふの表層のみですが、「低温やけど」は、皮ふの深部におよび赤くはれたり、水ぶくれができるのが特徴です。このようなときは、直ちに専門医の診断をうけてください。
- 健康なかたでも高めの温度で長時間ふれていると「低温やけど」をおこすことがあります。低めの温度に調節して、使用してください。

⚠ 警告

改造は絶対にしない。
サービスマン以外の人、分解したり修理しない。
(火災・感電・けがの原因)
修理はお買い上げの販売店またはご相談窓口(P11)にご相談ください。



分解禁止

電源コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
(感電・ショート・発火の原因)



丸めたり体に巻き付けて使用しない。
(低温やけどの恐れ)



差込プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込む。
(感電・ショート・発煙・発火の原因)




⚠ 警告

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものを載せたり、はさみ込んだりしない。
(電源コードが破損し、火災・感電の原因)



使用中にしわがよることがあるので、1日1回必ず本体を広げ、しわを伸ばす。
(折り重なった部分が高温になり、低温やけどの恐れ)

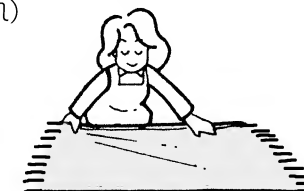


差込プラグのほこりなどは定期的にとる。
(感電・ショート・発火の原因)



交流100V以外では使用しない。
(火災・感電の原因)
船舶、自動車の直流電源や、200V電源で使用しない。



発熱体を傷つけない。
(内部のヒーターを傷つけ、火災・感電の原因)

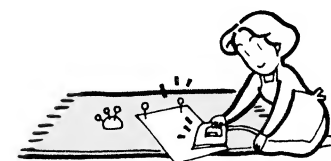

本体にピンや針を刺したり、刃物で傷つけたり、アイロンをかけたり、硬くて重いものを載せない。

接続プラグをなめさせない。
(感電・けがの原因)
乳幼児が誤ってなめないよう注意してください。



接続プラグにピンやゴミを付着させない。
(感電・ショート・発火の原因)



⚠ 注意

差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜く。
(感電・ショート・発火の原因)



コントローラーに水やお茶をこぼさない。
(過熱の恐れ)
万一こぼれたときは、直ちに使用を中止し、販売店の点検を受ける。



水ぬれ禁止

犬や猫などのペットの暖房用には使用しない。
(ペットが本体やコードを傷め火災の原因、思わぬ事故の恐れ)



アイロン台の代わりに使用しない。
(熱で本体を傷め、発火の恐れ)



ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。
(コントローラーを傷め、過熱の原因)



使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。
(けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因)



差込プラグを抜く

使用上のご注意

⚠ 使用上の注意

心臓用のペースメーカーをご使用の場合は、本製品の使用にあたっては、医師とよくご相談ください。
本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。



コントローラーを落とししたり、踏みつけたりなどの強い衝撃を与えない。
(故障の原因)



強い電界を出す無線機の近くで使用しない。
(故障の原因)



心臓病などで体を暖めることが好ましくないかたは使用しない。
(思わぬ事故の恐れ)
使用するときは医師と相談してください。



他の暖房器具や治療器具との併用はしない。
(湯たんぽ、あんか、こたつ、他の電気毛布、敷毛布や治療器具などと併用すると、本体の局部過熱による故障ややけど、回路の誤動作の原因)



衣類乾燥機・ふとん乾燥機の使用や通電しながらの乾燥はしない。
(ヒーターを傷めたり、故障の原因)




他の用途に使わない。
(たたんで座布団、足温器などは故障や事故の原因)




コントローラーを本体に入れて使ったり、他の熱源のそばに置いたりしない。
(故障の原因)



掛ふとんや普通の毛布などを部分的にかけない。
(発熱体を傷めたり、事故の原因)

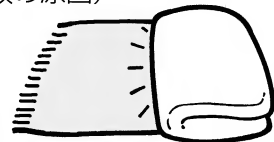

コードを乱暴に扱わない。
(傷んだまま使うと、過熱してけがや火災の原因)
コントローラーとコネクターのコード接続部を折り曲げたり、ねじったりしない。

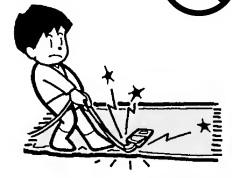


— 知っておいていただきたいこと —

- 初めて使用するとき、少しにおうことがあります。使用にともないなくなります。
- 初めて使用するとき、本体を洗濯したとき、シーズン始めは、温度が上がりにくいことがあります。
一般のひざかけと同じように、本体が湿気を含んでいるためです。
目盛を「高」にして、一晩通電してから使用してください。
- 室温が高いとき、「低」目盛では通電しないことがあります。
- ラジオ、コードレス電話などに雑音が入ることがあります。
本体やコントローラーから50cm以上離したり、コンセントをかえたり、向きをかえたりしてください。
- この製品は、一般家庭用です。業務用には、お使いにならないでください。
- コントローラーは同梱した電気ひざかけ以外では使用できません。

各部のなまえ

コントローラー

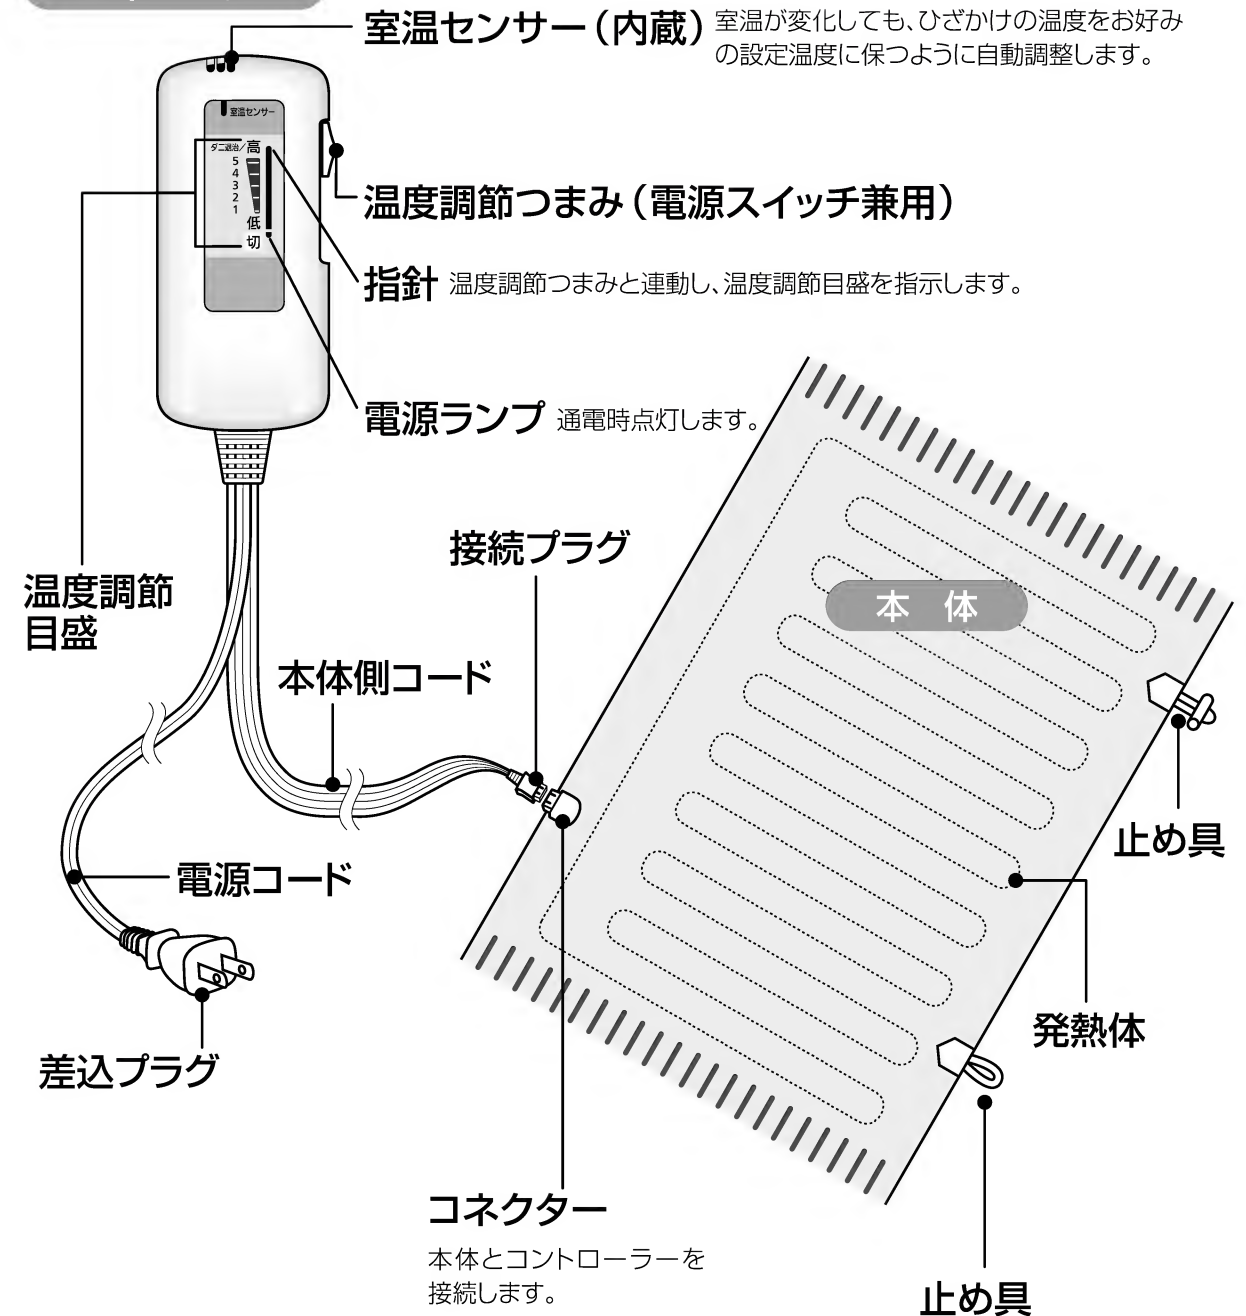


電磁波低減について

特殊な発熱体(コードヒーター)を使用してひざかけ本体の発熱体から発生する電磁波を低減しています。

正しい使いかた

正しい使用事例

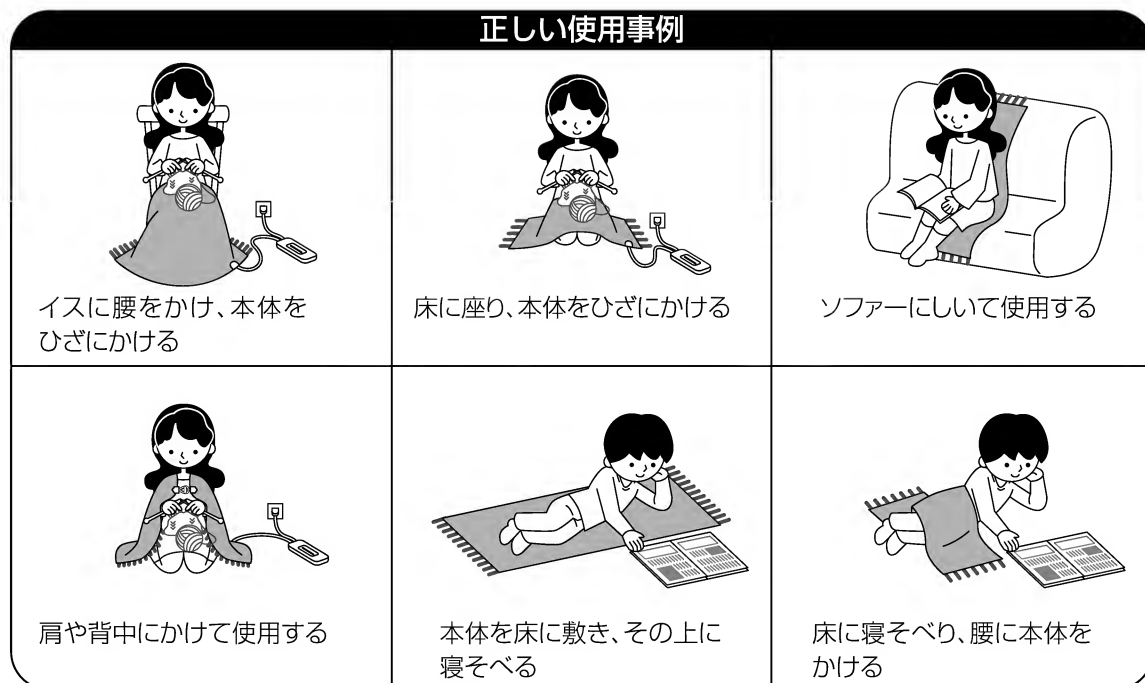


●コンセントの位置がコネクタの反対側にあるときは、裏がえしをして使用して下さい。


1 コントローラーを接続する

接続プラグの凸部にコネクタの凹部を合せて、根元まで確実に差し込みます。

- コントローラーは、必ず専用のものを使用して下さい。

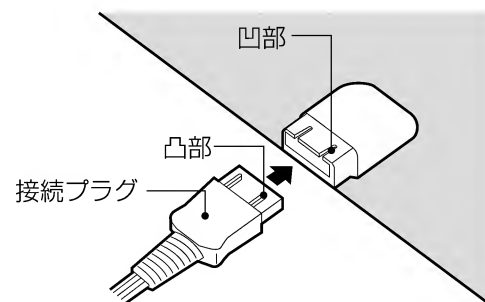


2 電源プラグをコンセントに差し込み、温度調節つまみを好みの目盛に合わせる

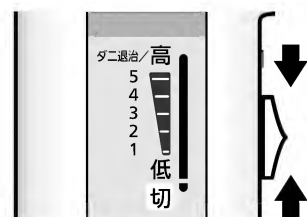

使用後は温度調節つまみを「切」にし、差込プラグを持ってコンセントから抜く

しまうときは

接続プラグをはずし、本体を軽くたたんで、ふとんなどの一番上にのせてください。
(接続プラグをはずすときは、本体側コードを持たずに必ず接続プラグを持ってはずしてください。)

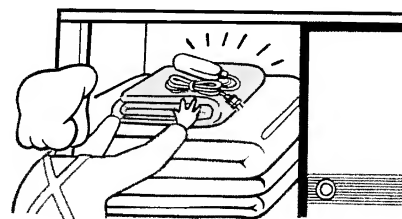

お手入れのしかた

本体の洗濯

使用中の汚れや、次のシーズンまで保管する場合に汚れが目立つときは、次の手順で洗濯してください。

本体はヒーターが入ったまま手洗い(押し洗い)ができます。




■洗濯の手順

手洗いの場合

1 準備をする

- 本体からコントローラーをはずします。
- たらい、または浴槽に30℃以下の水を入れ、洗濯用の中性洗剤をよく溶かします。(入浴剤の入ったお湯は使用しないでください。)
- コネクタを内側にして3つ折りにし、長い方を4つ折りにたたみます。



2 洗う

- 本体を押し洗います。
本体を両手で、たらいや浴槽の底に押しつけたり、持ち上げることをくり返します。
- ひどい汚れの場合は、洗剤液をつくり直して洗います。




3 すすぐ

- 「2」と同じ要領で、洗剤が残らないように、十分にすすぎます。
- 静電気防止のために柔軟仕上げ剤を使用してください。
- コネクタの内部をきれいな水で再度すすぎます。


4 脱水する

- さお、または浴槽のふちなどにかけて水をきります。
- コネクタの開口部を必ず下にし

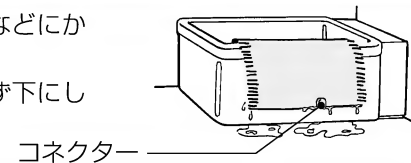

5 乾燥する

- 日当たりのよい場所に、さおに干して、十分に自然乾燥します。

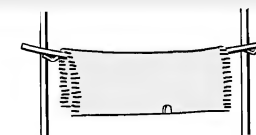

6 確認する

- 乾燥したら本体を広げ、光にすかしてヒーターのよじれがないか確認します。(9ページの「安全にお使いいただくための点検」参照)

洗濯機を使用する場合

1 準備をする

- 本体からコントローラーをはずします。
- 洗濯機に30℃以下の水を入れ、洗濯用の中性洗剤を溶かします。

2 洗う

- 本体をネットに入れます。
※コネクタが、本体の内側になるようにネットに納めます。
- ファスナーまたは、ひもを確実にしめて、ウール洗いでできる目盛で洗ってください。
- 本体が水といっしょに回るように水位を調節してください。

3 すすぐ

- 洗剤が残らないように、十分にすすぎます。
- 静電気防止のために柔軟仕上げ剤を使用してください。
- コネクタの内部をきれいな水で再度すすぎます。

4 脱水する

- 脱水槽を使用する場合は、30～60秒程度脱水します。


5 乾燥・確認する

- 手洗いと同様に乾燥・確認をします。

ダニ退治のしかた

ひざかけ本体の温度を上げ、ふとんなどから移ってきたダニを退治します。

① ひざかけ本体を折りたたむ。

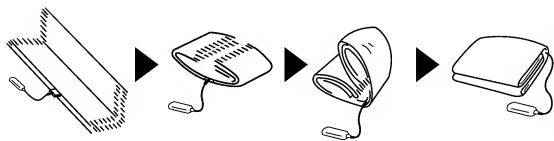


短い方を4つ折りにします。長い方を4つ折りにします。

② 敷ふとんの上におき、掛ふとんをかける。

コントローラーはふとんの外に置いてください。

- (1) 温度調節つまみを「ダニ退治」に合わせ、約2時間通電します。
- (2) 一度掛ふとんをはがし、折りたたんだひざかけを裏返し、再度掛ふとんをかけ約1時間通電します。

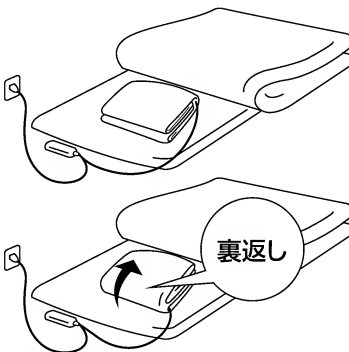

③ ダニ退治が終わったらひざかけ本体を取り出してすずかに広げ、掃除機の吸じん力を弱めにして、ダニの死がいなどを吸い取る。

その他のダニ対策

- ひざかけ本体は、フケ、ホコリなどを取り除くため、シーズン初め、または終りには、必ず洗濯をして清潔にしましょう。

⚠️ 注意

次のことは絶対にしない。(ヒーターを傷めたり、温度調節機能が正常に働かなくなる)

- ドライクリーニング ●アイロンがけ ●ねじりしぼり
- 強制乾燥(乾燥機の使用や、通電しながらの乾燥)
- 道具を使用する手洗い(洗濯板などの使用)
- ダニ退治以外の折りたたんだ状態での通電(発熱体を傷めたり、事故の原因)



コントローラーとコードのお手入れ

汚れたときは、台所用中性洗剤をうすめ、布につけてふきとってください。


※シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。

次のシーズンまで保管するとき

本体をよく乾燥させ、お手持ちの箱などに入れて、湿気の少ない場所に保管してください。(コントローラーをなくさないように注意してください。)

⚠️ 注意

ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。(コントローラーを傷め、故障の原因)

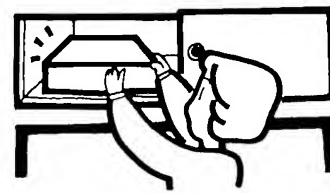


安全にお使いいただくための点検

次のような場合は使用をやめてお買い上げの販売店に点検を依頼してください。

使用前に次の異常があったとき

- コードの損傷(被覆のすりきれ、ひび割れ)
- コントローラーの破損
- 本体のすりきれによる発熱体の露出
- 発熱体のよじれや折れぐせ
(広げて光に透かしてみるとわかります)

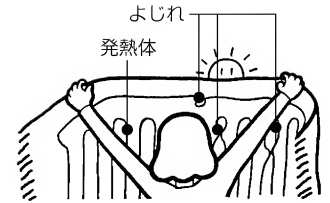

使用中に次のような状態になったとき

- 差込プラグや接続プラグが異常に熱い
- コントローラーや接続プラグから異常音が発生した
- コントローラーに水をかけたり、高い所から落とした
- 暖まったり、暖まらなかったりする
- 電源ランプがついたり、消えたりする
- 取扱説明書どおり使用しても、不審な点がある

- 目盛「低」でも本体が異常に熱い

◆故障したと思われるとき

故障した本体とコントローラーをお持ちのうえ、お買い上げの販売店にご相談ください。

故障したひざかけ本体と、他の正常な電気毛布のコントローラーを絶対に接続しないでください。故障して使用できなくなります。

故障かな？と思ったら

次のような症状のとき、異常でないことがあります。下表を参考にしてもう一度確認してください。

症 状	点検するところ	処置のしかた
●電源ランプが点灯しない ●暖かくならない	差込プラグはコンセントに差し込まれていますか。	差込プラグを確実に根元までコンセントに差し込んでください。
	接続プラグがコネクタに確実に差し込まれていますか。	接続プラグをコネクタに確実に差し込んでください。
	温度調節つまみは「切」になっていませんか。	温度調節つまみを好みの位置に合わせてください。
	ご家庭のブレーカーは落ちていませんか。	温度調節つまみを「切」にして、差込プラグを抜いてブレーカーを確認してください。
●温度が低い ●暖かく感じない	温度調節つまみの位置が「低」になっていませんか。	室温が高いとき「低」では通電しないことがあります。現在の設定より高めを目盛にしてください。
	本体に手を触れても暖かく感じない。	本体を8〜16折りに重ね、「高」目盛で約10分間通電してください。本体に手を入れ暖かく感じると正常品です。 <u>確認後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。</u>
	コントローラーがひざかけの中に入っていないか。	センサーが働き、温度が低くなります。コントローラーをひざかけの外に出してください。
●温度が高い	温度調節つまみの位置が「高」のままになっていませんか。	温度調節つまみを好みの位置に合わせてください。

